



MANUTENÇÃO E REPAROS




GLASROC X

REPAROS SUPERFICIAIS



MANUTENÇÃO DA PINTURA

A pintura com tinta especificada pelo projetista deve ser refeita no período indicado pelo fabricante.

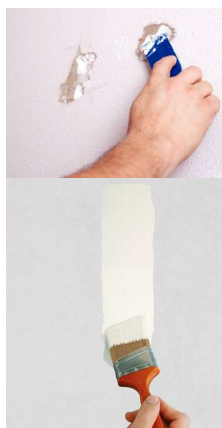

REPARO NO ACABAMENTO SUPERFICIAL (quando não penetra a camada de Basecoat)

Todo acabamento que estiver solto deverá ser raspado/ retirado, e a superfície deverá estar limpa.

Com um pincel de cerdas rígidas, deverá ser aplicado o Basecoat na trinca e depois, com um pincel molhado, retire o excesso do Basecoat.

Depois de secar, aplique a textura utilizada na superfície do local da trinca.



TRINCAS SUPERFICIAIS NA CAMADA DE BASECOAT (sem danos na malha GRX)

Marque o local da trinca para remover o Basecoat aplicado.

Faça a remoção de toda a camada, seja ela pintura ou textura. E, com o auxílio de um raspador, remova até a camada de Placoplast Basecoat, tomando cuidado para não danificar a malha.

Remova qualquer sujeira ou contaminação que estiver na superfície e, depois de seca, aplique uniformemente o Placoplast Basecoat com uma espessura aproximada de 3 mm.



GLASROC X

REPAROS PROFUNDOS



REPAROS PROFUNDOS COM ROMPIMENTO DA MALHA

Nestes casos, deve-se remover a camada de Basecoat em torno do local a ser reparado, expondo até a malha. E, com auxílio de um estilete, corte a malha deixando 70 mm de espera a mais do local a ser reparado para que se possa fazer a sobreposição da nova tela. Remova o restante do Basecoat até o substrato.



Remova qualquer sujeira ou contaminação que estiver na superfície e, depois de seca, aplique uma camada de Placoplast Basecoat no local a ser reparado e introduza a malha na massa, não ultrapassando os 3-5 mm de espessura. Após a secagem do Basecoat, faça a regularização com lixa, limpe a superfície e aplique o primer GRX. A finalização e o acabamento devem ser realizados conforme o acabamento existente.

Obs.: todos os procedimentos de manutenção elétrica e hidráulica deverão ser feitos preferencialmente pelo lado interno.

Glasroc

